


SLEUTELKAST E-COMPACT

Gebruiksaanwijzing Sleutelkast E-compact

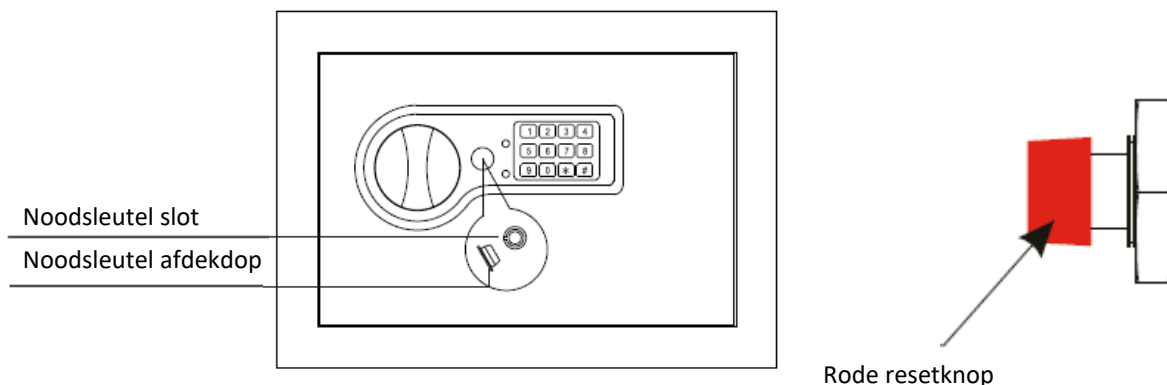

Openen van de kluis voor de 1e keer

De 1e keer dient de kluis geopend te worden met de fabriekscode (1 5 9 #)

Druk de rode resetknop binnen in de deur 1 x in

Toets de nieuwe code maximaal 8 cijfers gevolgd door #

Test bovenstaande procedure een aantal malen met geopende deur

Openen

Toets de geldige code in (groene led aan)

Draai nu de knop binnen 5 seconde rechtsom en trek de deur open.

Sluiten

Sluit de deur met het slot in de geopende stand en draai de knop linksom

Openen met nood sleutel

Verwijder het rubberen afdekdopje (deze zit gevestigd tussen de grote draaiknop en het toetsenbord

Plaats de sleutel

Draai de sleutel linksom en de deurknop rechtsom om de deur te openen.

Batterij wissel

Open de deur met de nood sleutel

Aan de binnenkant van de deur bevindt zich de batterijhouder

Gebruik ter vervanging 4 X AA alkaline Duracell batterijen

Goed om te onthouden

Bewaar uw nood sleutel nooit in de kluis maar op een andere veilige plek of aan uw sleutelbos.